A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23385A
Hungarian. 05/2009. Rev. 1.1

Samsung S5320

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A mobiltelefon bemutatása", "A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. odal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [⏻] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015204.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági rendszabályok 5
Fontos használati tudnivalók 7

A mobiltelefon bemutatása 13
Kicsomagolás 13
A telefon megjelenése 14
Gombok 15
Kijelző 17
Ikonok 18

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 20
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 20
Az akkumulátor töltése 22
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 23

Az alapfunkciók használata 24
A telefon be- és kikapcsolása 24
A menük megnyitása 25

A telefon testreszabása 25
A hívási alapfunkciók használata 28
Üzenetek küldése és megtekintése 30
Nevek hozzáadása és keresése 32
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 33
Zenehallgatás 34
Böngészés az interneten 36

A speciális funkciók használata 38
A speciális hívási funkciók használata 38
A Névjegyzék speciális funkcióinak használata 41
A speciális üzenetküldési funkciók használata 42
A speciális zenei funkciók használata 44

Eszközök és alkalmazások használata ..48
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 48
Képek nyomtatása 50
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése . 50
A mobilkövető bekapcsolása 51
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 52
Fényképek és videók feltöltése az internetre 53
Java alapú játékok és alkalmazások használata 55
Az RSS-olvasó használata 56
Világóra létrehozása és megtekintése 57
Hangjelzések beállítása és használata 58
A számológép használata 59
Pénznemek és mértékegységek átváltása 60
Visszaszámláló időzítő beállítása 60
A stopperóra használata 60
Új feladat létrehozása 61
Szöveges jegyzet létrehozása 61
A naptár kezelése 61

Hibaelhárítás .....a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d
Tárgymutató .....e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.
Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Telefonálás közben a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

WARNING

Biztonsági rendszabályok

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Ha telefonja vakuval vagy lámpával van felszerelve, kerülje ezek használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

- A telefon mágneses mező hatására károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,610 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Kizárás

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS,

A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN TARTALMAZOTT VAGY AZOK SZEMÉLYES VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

A harmadik felek által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.

A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben a mobiltelefon elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

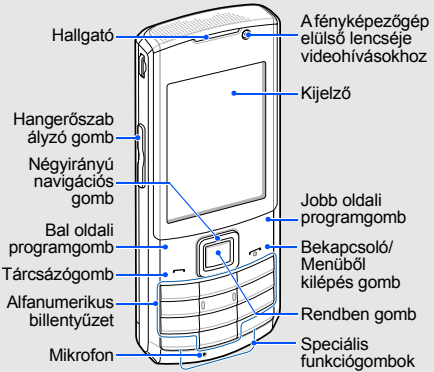

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

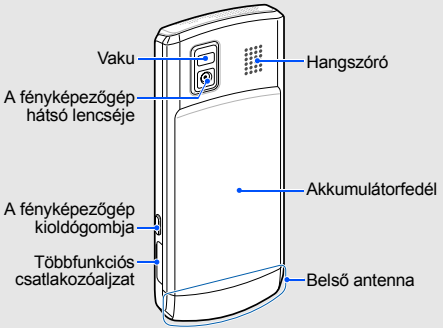

A nem kívánt telefonműködés elkerülése érdekében lezárhatja a gombokat. A gombok zárolásához nyomja meg hosszan a [*] gombot. A gombok zárolásának feloldásához nyomja meg hosszan a [*] gombot. Ha az automatikus billentyűzár be van kapcsolva, a gombok a kijelző kikapcsolódása után automatikusan lezáródnak.

Gombok

Gomb	Művelet
Programgombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
Négyirányú navigációs gomb	Készenléti állapotban a felhasználói menük megnyitása. A menürendszerben léptetés a menüpontok között.
Rendben	Készenléti állapotban a webböngésző elindítása vagy a menürendszer megnyitása. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása, vagy a beírt érték jóváhagyása.
Tárcsázógomb	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.

Gomb		Művelet
	Be- és kikapcsoló/ Menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menüben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.
	Alfanumerikus	Számok, betűk és speciális karakterek beírása. Készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan lenyomva a hangposta hívása, a [**0**] gombot hosszan lenyomva pedig a nemzetközi előhívószám beírása.

Gomb		Művelet
	Speciális funkciók	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása. Készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva a csendes profil megnyitása, készenléti állapotban a telefon zárolásához hosszan nyomja meg a [*] gombot; a számok közé szünet beszúrásához hosszan nyomja meg a [*] gombot
	Hangerő	A telefon hangerejének szabályozása.

Gomb	Művelet
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele. A tárcsázóképernyőn állva videohívás kezdeményezése.

Kijelző

A telefon kijelzője három területre oszlik:

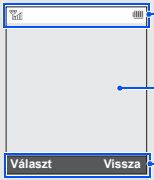

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv

Az egyes programgombokhoz pillanatnyilag hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	UMTS hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás zajlik
	Videohívás zajlik
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	FM rádió bekapcsolva
	Csatlakozás számítógéphez
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)

Ikon	Leírás
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont az első használathoz.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

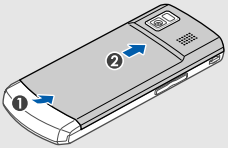

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

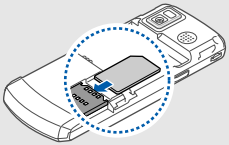

A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

3. Helyezze be az akkumulátort.

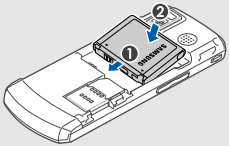

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

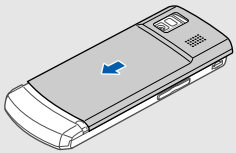

Az akkumulátor töltése

A telefon használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozó aljzatába.

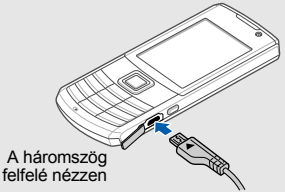

CAUTION A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzathoz.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.

5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többfunkciós csatlakozó aljzatának fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni.

A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát a címkés felével felfelé.

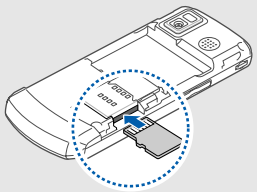

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

Az eltávolításhoz enyhén nyomja meg a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd húzza ki a nyílásból.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [☎] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a <**Megerősít**> gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon hálózatot nem igénylői szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a Rendben gombot.
2. A navigációs gombot használva lépjen a kívánt menüre vagy beállításra.
3. A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, a <**Megerősít**> vagy a Rendben gombot.
4. A <**Vissza**> gombot megnyomva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [ ] gombbal térhet vissza.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be egyéni igényei szerint.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

A billentyűhangok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [#] gombot.

A csengőhang módosítása

1. Válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt profilt.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhang** vagy **Videohívás csengőhang** opciót.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a telefonmemória vagy a memóriakártya közötti váltáshoz.
5. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. Válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kép** pontra.
3. Görgessen lefelé, és válassza a **Háttérkép** lehetőséget.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt memóriahelyre (ha szükséges).
5. Válasszon képkategóriát → képet.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Háttértéma kiválasztása

Téma létrehozása:

1. Válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Saját téma** → **Téma létrehozása (egyszerű)** vagy **Téma létrehozása (professzionális)** menüpontot.
2. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testre szabhatja a témát.
3. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának, és nyomja meg a **<Opciók>** → **Ment** gombot.
4. A téma alkalmazásához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Ha a teljes témához ugyanazt a színt választja, lehet, hogy a kijelző olvashatatlanná válik.

A téma létrehozása után:

1. Válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Saját téma** → **Téma kiválasztása** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy témát, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.
3. A téma alkalmazásához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Gyorsgombok beállítása

1. Válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.

A telefon lezárása

1. Válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** menüpontot.
3. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohíváshoz nyomja meg a Kameragombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja meg a <**Mutass**> gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a Rendben gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Rendben gombot.

A kihangosítót használata esetén zajos környezetben a beszélgetőpartner nehezen hallható. Ilyenkor a jobb hallhatóság érdekében érdemesebb a normál kézibeszélő üzemmódot használni.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót (headset-et) a többfunkciós csatlakozó aljzatába csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a headset gombját, majd nyomja meg ismét, és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja le hosszan a headset gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a headset gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd Léptessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ Szöveg bevitele
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Multimédia hozzáadása** programgombot, és vegyen fel egy elemet.
5. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Speciális** → **Tárgy hozzáadása** gombot.
6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Küld** gombot.

E-mail küldése

1. Válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, és görgessen lefelé.
3. Írja be a tárgyat, és görgessen lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.

5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** vagy a **Szervező csatolása** gombot, és csatoljon fájlt (ha szükséges).
6. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a <**Opciók**> → **Küld** gombot.

Szöveg bevitele

A szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [*] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot.

A szöveget a következő beviteli módokban írhatja be:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a kívánt szó jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [#] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a [**0**] gombot.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Beviteli mód	Művelet
Szimbólum	A kívánt szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Válassza az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Letöltés** gombot.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Letölt** gombot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** lehetőséget → egy memóriahelyet (Telefon vagy SIM-kártya) → az **Új** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).

4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A név memóriába való felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Névjegy keresése

1. Válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresni kívánt név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [⌐] gomb megnyomásával;
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gomb megnyomásával

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Kameragombot.
2. Fekvő helyzetű nézethez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Rendben vagy a Fényképezőgombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <⟲> gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Kameragombot.
2. Fekvő helyzetű nézethez forgassa el a telefont balra.
3. Az [**1**] gomb megnyomásával váltson Felvétel üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben vagy a Fényképezőgombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a Rendben vagy a Fényképezőgombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.
7. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a **<Vissza>** gombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videoklipek** menüpontot → egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többfunkciós csatlakozó aljzatába.
2. Válassza az **FM rádió** menüpontot.

3. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A kívánt rádióállomás kiválasztásához Léptessen felfelé vagy lefelé.
5. Ha információkat szeretne kapni az éppen szóló zeneszámról, nyomja meg az <**Opciók**> → **Dalfelismerés** gombot.
   ▶ 47. oldal
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés az internetről.
  ▶ Böngészés a világhálón
- Letöltés számítógépről (a külön beszerezhető) Samsung PC Studio program segítségével.
  ▶ 44. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
  ▶ 49. oldal
- Másolás memóriakártyára.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 45. oldal

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. Válassza a **Zene** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	A hangerő beállítása.
Navigációs gomb	• Balra: Lejátszás újraindítása. Ugrás az előző zeneszámra (3 másodpercen belül megnyomva). Visszafelé csévélés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé csévélés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel: A lejátszási lista megnyitása. • Le: A lejátszás leállítása.

Böngészés az interneten

Ismerje meg kedvenc weblapjainak a könyvjelzővel való megjelölését és megnyitását.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Művelet
Navigációs gomb	A weblap görgetése felfelé vagy lefelé.
Rendben	Egy elem kiválasztása.
<Vissza>	Visszatérés az előző weblapra.
<Opciók>	A böngészőbeállítások listájának megnyitása.

Kedvenc weblapjainak megjelölése könyvjelzővel

1. Válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Könyvjelző felvétele** gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Nyomja meg a **<Opciók>** → **Ment** gombot.

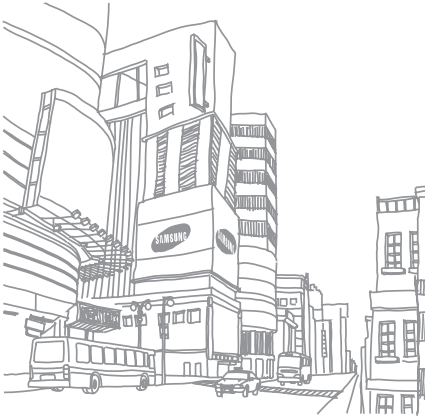

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megjelenítés**> gombot.
2. Lépjen a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.

2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartásba helyezése, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot, tartásban lévő hívás visszavételéhez a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Hívást befejez** → **Tartva** gombot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg az <**Elfogad**> → **Aktív hívást tart** gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Konferenciahívás (több résztvevős beszélgetés) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az **<Opciók>** → **Konferenciahívás** gombot.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Név hívása a Névjegyzékből

A Névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával.
▶ 32. oldal

1. Válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A Névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívószámokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. Válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Saját névjegykártya** gombot.
3. Írja be személyes adatait, és nyomja meg a Rendben gombot vagy az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Görgessen a hozzárendelni kívánt névhez.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáadás a gyorshíváshoz** gombot.
4. Lépjen a beállítani kívánt számra (2–9), és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
   Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívószámhoz.

Ezt követően az illető személyt úgy hívhatja fel, hogy készenléti állapotban hosszan lenyomja a hozzárendelt gyorshívószámot.

Hívócsoportok létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** gombot.
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a <**Opciók**> → **Ment** gombot.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** gombot.
6. Hívóazonosító kép beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot → válasszon képkategóriát → képet.
7. A csoport csengőhangjának beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot → válasszon csengőhang-kategóriát → csengőhangot.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását, és új üzenetek készítéséhez való felhasználását.

Szövegsablon létrehozása

1. Válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.

2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Multimédiasablon létrehozása

1. Válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Készítsen ee multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel. ► 30. oldal
4. Az üzenet képernyőjén nyomja meg a Rendben gombot.
   Ezzel az üzenet multimédiasablonként mentésre került egy előre megadott néven (például „Születésnap”).

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Új üzenet készítéshez nyomja meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → válasszon üzenettípust.
2. Lépjen a szövegmezőre, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Beszúr** → **Szövegsablon** gombot → válasszon sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. Válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Lépjen a kívánt sablonra, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Küld** gombot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** menüpontot.
2. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozó aljzatát. a számítógéppel.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozó aljzatát a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többfunkciós csatlakozó aljzatához. Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
5. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
6. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. A szinkronizálás elindítása

Lejátszási lista létrehozása

1. Válassza a **Zene** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lejátszási lista létrehozása** gombot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a <**Opciók**> → **Ment** gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** gombot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerje meg a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításait.

1. Válassza a **Zene** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többfunkciós csatlakozó aljzatába.
2. Válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Automata hangolás** gombot.
5. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatásokhoz, és juthat információkhoz a hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. Válassza a **Zene** → **Zenefelismerés** → **Zenefelismerés** menüpontot.
   A telefon ekkor csatlakozik a kiszolgálóhoz.
2. Miután a telefon regisztrálása sikeresen megtörtént, nyomja meg a **<Felvesz>** gombot a keresni kívánt zene egy részének felvételéhez.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

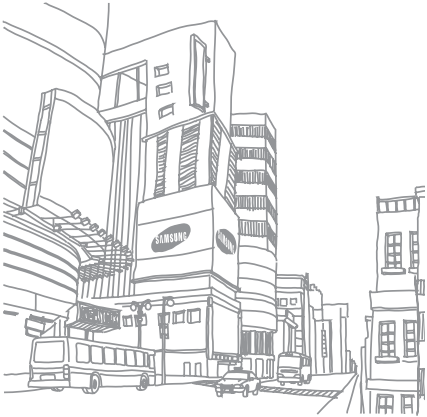

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefonjának más vezeték nélküli eszközökkel való csatlakoztathatóságát, adatcsere és a kihangosítási funkciók céljából.

A Bluetooth-szolgáltatás bekapcsolása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot.
3. Léptessen lefelé az **Aktivál** pontra.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra.

5. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, léptessen lefelé a **Saját telefon láthatósága** pontra, majd balra vagy jobbra a **Be** pontra.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszközök keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt készülékhez, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.
3. Írja be a Bluetooth-szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése a Bluetooth-szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegykártyaküldés eszköze:**, **Küldés módja** vagy **URL-küldés módja:** → **Bluetooth** gombot (névjegy adatainak küldése esetén válassza ki a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása Bluetooth-szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket a külön beszerezhető adatkábel vagy a Bluetooth-szolgáltatás segítségével.

Képek nyomtatása a külön beszerezhető adatkábelen keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefon többfunkciós csatlakozó aljzatába. egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ▶ 34. oldal
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **USB** gombot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth-szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 34. oldal
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** gombot.
3. Válasszon ki egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ▶ 49. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

1. Válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldési opciók** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra.

3. Léptessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot a címzettek listájának megnyitásához.
4. A Névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyzék** gombot.
5. Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz nyomja meg a Rendben gombot.
8. Léptessen lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [☎] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.

2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.

A **Mobilkövető** első használatakor a rendszer kér egy jelszót, amelyet meg is kell erősítenie.

3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra.
4. A címzettek listájának megnyitásához léptessen lefelé, majd nyomja meg a Rendben gombot.
5. A Névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyzék** gombot.
6. Lépjen a megfelelő névre, majd nyomja meg a Rendben gombot.
7. Válasszon ki egy számot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **OK** gombot.
9. Léptessen lefelé és írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** → <**Elfogad**> gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangjegyzet felvétele

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg a lefelé irányú navigációs gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén állva nyomja meg az <**Opciók**> → **Saját hangfelvételek** gombot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	A hangerő beállítása.
Navigációs gomb	• Balra: Visszafelé csévélés a fájlban. (csévélés) • Jobbra: Előrefelé csévélés a fájlban. (csévélés) • Le: A lejátszás leállítása.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

Kedvenc feltöltési listájának beállítása

- Régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetőek el.
- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalom fel és letöltésért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Communities** menüpontot.
2. A lista beállításához válassza az <**Igen**> lehetőséget.

3. A megerősítéshez Válassza az **<Elfogad>** lehetőséget (ha szükséges).

A **Communities** az első használatkor megerősítést kér.

4. Jelölje ki a feltöltéshez a kívánt célokat, majd válassza a **<Ment>** lehetőséget.
   Ha az **<Opciók>** → **Listafriss.** menüpontot választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új webhelyeket.

A kedvenc célhelyek listájának szerkesztéséhez a Képmegosztás képernyőn válassza az **<Opciók>** lehetőséget → **Beállítások** → **Preferált listák** → **<Lista kivál.>**.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Communities** menüpontot.
2. Válassza ki a webhelyet, ahová a médiafájlt fel szeretné tölteni.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Feltöltés ide:** gombot.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáad** gombot → és vegyen fel egy médiafájl(ok)at.
5. Adja meg a feltöltés adatait, majd az **<Opciók>** → **Feltöltés** gombot.

6. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

Médiafájlokat az **<Opciók>** → **Feltöltés a webre** lehetőség választásával a **Saját fájlok** mappából is feltölthet.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a Java technológára épülő játékok és alkalmazások használatával.

Játékok

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások indítása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot → válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot.

Az RSS-olvasó használata

Ismerkedjen meg az RSS-olvasó használatával, hogy kedvenc webhelyeiről mindig megkapja a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.
3. Adja meg a kívánt RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. További hírcsatornák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. A legfrissebb hírek lekéréséhez válassza az <**Opciók**> → **Frissítés** → **Kiválasztott** vagy **Összes** menüpontot.
3. Válasszon hírcsatornát → frissített bejegyzést.

Multimédiás anyagok letöltése

1. Válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Görgesse a kiválasztott hírcsatornát, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Megtekint** gombot.

3. Görgessen egy multimédiás anyagot tartalmazó bejegyzésre.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Média** → **Letöltés** gombot.

Ha később szeretné letölteni a multimédiás anyagot, nyomja meg a **Mentés a letöltendők listájára** gombot.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítás** gombot.
3. Módosítsa a beállításokat tetszés szerint.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik országban vagy városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához léptessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.

5. A világóra mentéséhez nyomja meg az <**OK**> gombot.
   A hozzáadott időzóna óráját a készülék második óraként állítja be.
6. További időzónák felvételéhez ismételje meg a fenti 2–5. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős óra üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg egyidejűleg a készülékén.

A világórák mentése után:

1. Válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lépjen a felvenni kívánt világórára, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítás második óraként** gombot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Kijelzés beállítások** gombot.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kettős** pontra.
5. Léptessen lefelé, majd jobbra vagy balra lapozva válassza ki a kettős óra stílusát.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új hangjelzés beállítása

1. Válassza az **Ébresztések** menüpontot.
2. Válasszon ki egy üres helyet.

3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy a megadott időpontban akkor is automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen), ha egyébként ki van kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundi funkció nélküli hangjelzést az <**OK**> gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.
- A szundi funkciós hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg az <**OK**> vagy a Rendben gombot, a hangjelzésnek a szundi időszakra történő leállításához pedig nyomja meg a <**Szundi**> gombot vagy bármelyik gombot.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Válassza az **Ébresztések** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
3. Léptessen lefelé (ha szükséges).
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** pontra.
5. Nyomja meg a Rendben gombot.

A számológép használata

1. Válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép-kijelzőn megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltástípust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy a mérőszámokat, illetve a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Írja be a visszaszámlálandó időtartamot (óra, perc), és nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. A visszaszámlálást a Rendben gombbal indíthatja el vagy szüneteltetheti.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.

A stopperóra használata

1. Válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidőmérések indításához és rögzítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
3. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
4. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új hozzáadása** gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új hozzáadása** gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd nyomja meg a Rendben gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** gombot.

Esemény létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új hozzáadása** gombot → válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény részletes adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Hibaelhárítás

Ha mobiltelefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN védelem	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK-zár	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon beépített antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S5320 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 262K ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	1.8V/3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	FR,EFR, HR, AMR NB, AMR WB
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	ATADU30
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	113.8x46.5x11.2 mm
Tömeg	77.7 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 23
behelyezés, 20
töltés, 22

átváltó,
lásd: eszközök, átváltó

billentyűhangok 25

Bluetooth
adatfogadás, 49
adatküldés, 49
aktiválás, 48

böngésző
lásd: webböngésző

Communities
lásd: eszközök, mobilblog

csendes profil 25

csengőhang 26

eszközök
átváltó, 60
hangjelzés, 58
mobilblog, 53
naptár, 61
RSS-olvasó, 56
stopperóra, 60
számológép, 59
visszaszámláló, 60

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképek
felvétel, 33
megtekintés, 34
nyomtatás, 50

FM rádió
állomások tárolása, 46
hallgatás, 34

gyorsgombok 27
lásd: gyorsbillentyűk

hangerő
beszéd hangereje, 29
billentyűhang hangereje, 25

hangjegyzetek
felvétel, 52
lejátszás, 53

hangjelzések
kikapcsolás, 59
leállítás, 59
létrehozás, 58

háttérkép 26

hívások
a Névjegyzékből 40
alapfunkciók, 28
fogadás, 28
kezdeményezés, 28
konferencia, 40
külföldi számok, 40
nem fogadott hívások
megtekintése, 38
nem fogadott hívások
visszahívása, 38
nemrégiben tárcsázott, 38
speciális funkciók, 38
tartásba helyezés, 39
tartásban lévő hívás
visszavétele, 39
további hívások
fogadása, 39
további hívások
kezdeményezése, 39

időzítő
lásd: eszközök,
visszaszámláló

internet
lásd: webböngésző

Java
alkalmazások megnyitása,
55
játékok indítása, 55

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet

létrehozása 61

lezárás
lásd: telefonzár

memóriakártya 23

mikrofonos fülhallgató 29

mobilkövető 51

multimédia
lásd: üzenetek

naptár
lásd: eszközök, naptár

névjegykártyák 41

névjegyzék
csoportok létrehozása, 42
hozzáadás, 32
keresés, 33

offline profil 24

óra
lásd: világóra

rádió
lásd: FM rádió

RSS-olvasó
lásd: eszközök, RSS-olvasó

sablonok
beillesztés, 43
multimédiás, 43
szöveg, 42

Samsung PC Studio 44

Segélykérő üzenet 50

SIM-kártya 20

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra

számológép
lásd: eszközök, számológép

szöveg
bevitel, 31
jegyzetek létrehozása, 61
üzenetek, 30

telefonzár 28

téma, 27

többrésztvevős hívások
lásd: hívások, konferencia

üzenetek
e-mail küldése, 30
e-mail megtekintése, 32
multimédiás küldése, 30
multimédiás megtekintése, 32
szöveges küldése, 30
szöveges megtekintése, 32

videók
felvétel, 34
megtekintés, 34

világóra
kettős kijelzés beállítása, 58
létrehozás, 57

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap megnyitása, 36
könyvjelzők felvétele, 37

Windows Media Player 45

zenefelismerés 47

zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása, 45
szinkronizálás, 45
testreszabás, 46
zenehallgatás, 35

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

S5320 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) (EMC)

EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. április 07. — D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás